MANUAL
DE USUARIO

SYTECH®

When technology turns to art

ASPIRADORA SIN BOLSA

SY·AS107

BIENVENIDO

Estimado Cliente,
Bienvenidos a Sytech! Gracias por la compra de la aspiradora SY-AS107. Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos seguros de que la Aspiradora satisfará sus necesidades.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, las precauciones básicas siempre deben ser seguidas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA.

ATENCION

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico o lesiones:

No utilizar en el exterior o sobre superficies mojados.
No abandone la aspiradora cuando este conectado.
Apáguelo y desconecta el enchufe siempre cuando no este en uso o antes de manipularlo.
No utilizar como un juguete. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
Utilizar como descrito en este manual. Solo utilice accesorios incluidos con el aparato.
No utilizar si el cable de alimentación esta dañado. Si por cualquier razón no funciona la aspiradora, contacte con un centro de servicios antes de utilizarlo.
No tire o coja la aspiradora del cable, no utilice el cable como un asa para transportar la aspiradora. No cierre puertas encima del cable, alejar de bordes afilados, no pasar la aspiradora encima del cable. Mantenga la aspiradora lejos de superficies calientes.
No utilice cables de extensión ni tomas de corrientes con capacidad de corriente baja.
Apague toda la aspiradora antes de desenchufarlo
No desenchufe el aparato tirando del cable, siempre tire del enchufe.
No utilice el aparato o manipule el cable con las manos mojadas. No utilizar sin zapatos.

- No inserte ningún objeto en las aperturas de aire. No utilice el aparato si las entradas/salidas de aire están bloqueadas.
- Asegúrese de que no haya polvo en las entradas/salidas de aire.
- Esta aspiradora crea succión y contiene un cepillo giratorio. Mantenga el cabello, ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aperturas de aire y piezas móviles.
- No aspire cosas calientes o ardientes por ejemplo los cigarrillos, cenizas o cerillas.
- Nunca utilice la aspiradora sin el depósito de polvo. Siempre asegúrese de que el filtro esta en su posición.
- Tenga el máximo cuidado cuando este aspirando las escaleras
- No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables como la gasolina. No se debe usar en lugares donde puedan estar presentes.
- Almacena la aspiradora en un lugar fresco y seco.
- Mantenga su área de trabajo bien iluminada.
- Siempre desenchufe los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.

Nota: Para cualquier reparación o fallos técnicos, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio Sytech para obtener más ayuda. Nunca trates de manipular la unidad usted mismo

Contenido

Partes del SY-AS107 ……Pag.2
Montar la unidad ……Pag.2
Instrucciones de Uso ……Pag.3
Limpieza ……Pag.5
Especificaciones ……Pag.6
Declaración de Conformidad ……Pag.7
Garantía …… Pag.8

Partes De la SY-AS107

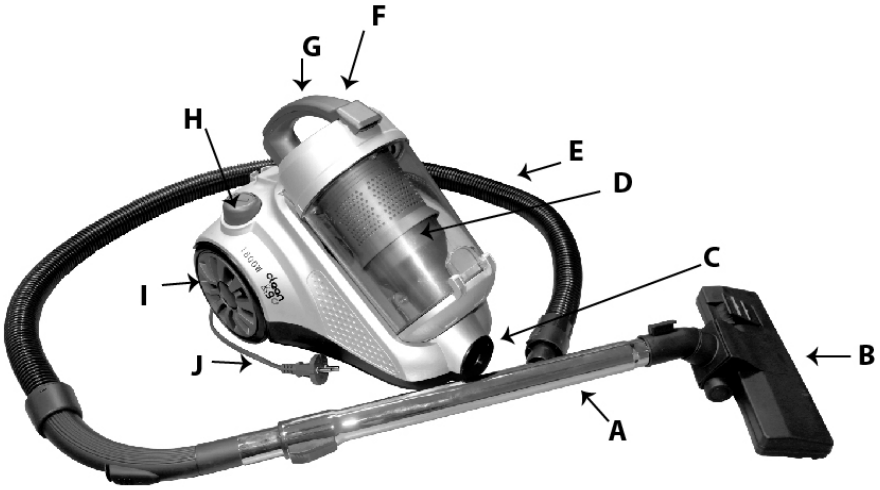

A) Tubo de Metal
B) Cepillo metálico para el suelo
C) Soporte del tubo flexible
D) Tapa del filtro
E) Tubo Flexible
F) Pedal de rebobinado del cable
G) Asa para transportar
H) Encendido y regulador de potencia
I) Ruedas de goma
J) Cable de alimentación

Montar la aspiradora SY-AS107

Para insertar el tubo flexible, coloca el tubo (E) en el soporte del tubo (C) y presione firmemente hasta que oiga un “click” **(1)**. Para sacar el tubo de la aspiradora, en primer lugar, desenchufe el cable de la toma de corriente y luego pulse los botones en el extremo del tubo flexible y saque el tubo firmemente del soporte del tubo **(2)**.

1)

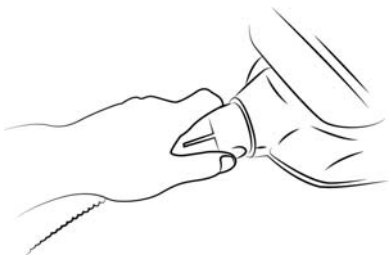

2)

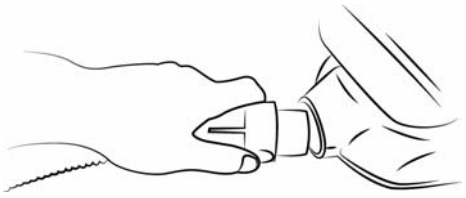

Montar el tubo de metal y los accesorios

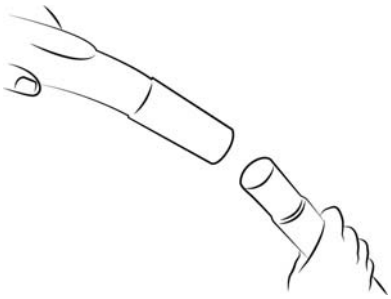

Montar el tubo de metal al Tubo Flexible

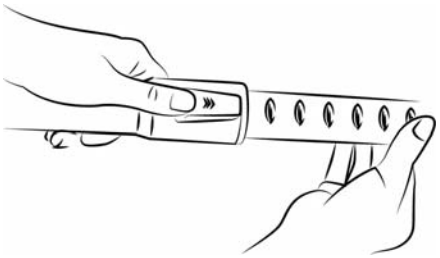

Montar el tubo de extensión

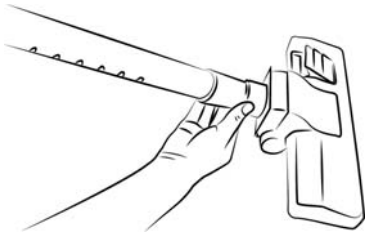

Montar los accesorios al tubo de extensión

Instrucciones de uso

Antes de utilizar el aparato, desenrolle el cable **(1)** e inserte el enchufe en la toma de corriente. Existe una marca AMARILLA sobre el cable que indica la longitud ideal del cable **(2)**. No desenrolle el cable después de la marca ROJA sobre el cable **(3)**. Para rebobinar el cable, pulse el pedal de rebobinado de cable con una mano, y con la otra guíe el cable para asegurar que entre perfectamente y no cause daños **(4)**.

1)

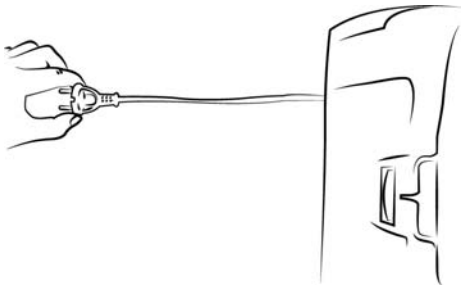

2)

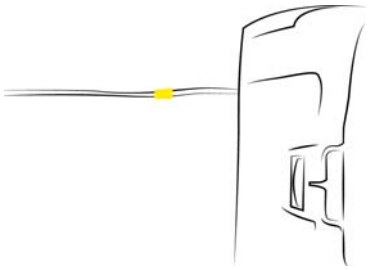

3)

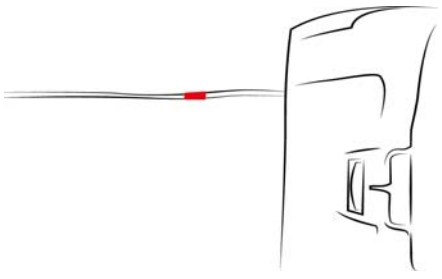

4)

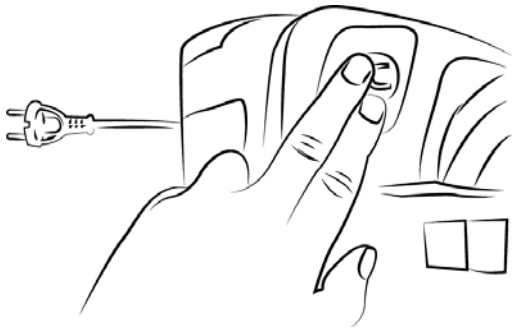

Pulse el pedal de encendido/apagado **(5)** para encender el aparato. Es aconsejable ajustar el regulador de potencia al mínimo “MIN” antes de encender la aspiradora **(6)**.

5)

6)

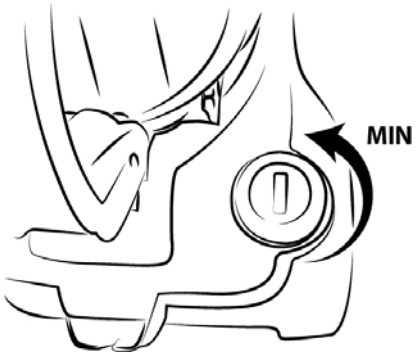

Utilizando los accesorios de limpieza.

Cepillo de doble uso – alfombras/suelo.

Foto.1: extiende las cerdas para usar sobre suelos duros.

Foto 2: retraer cerdas para aspirar alfombras/moqueta

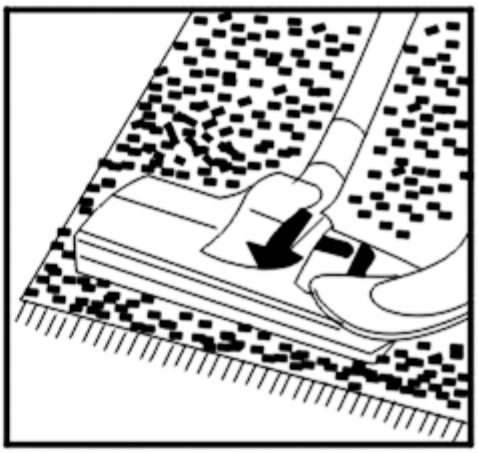

Cepillo/boquilla – 2 en 1

Boquilla: para áreas pequeñas,
Ej. Radiadores, esquinas, cajones etc...

Cepillo para aspirar cortinas, estanterías, muebles y cosas delicadas.

Limpieza del polvo + Filtro Hepa

1. Levante el asa y pulse el botón como se muestra debajo. Extraiga el filtro y el depósito de polvo.

2. Abra la tapa del deposito de polvo y vacié todo el polvo del deposito (A). Después, separa el deposito del filtro (B).

A)

B)

3. Limpie profundamente el depósito de polvo, y deje que se seque naturalmente antes de usarlo de nuevo.

4. Separe todas las partes del filtro y limpiar a fondo antes de volver a usarla. Deje que todas las partes se sequen naturalmente antes de montar y usarlo de nuevo.

Atención:
1: No lave el filtro Hepa en la lavadora ni lo seque con la ayuda de un calefactor eléctrico.
2: Nunca utilizar detergentes químicos para limpiar la aspiradora. Simplemente frotar con agua y jabón líquido.
3: Evite que penetre el agua dentro de la aspiradora. Esto puede provocar daños a la aspiradora y motor.
4: Utilizar solamente los accesorios suministrados con la aspiradora.
5: Este aparato está diseñado solo para uso doméstico.
6: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con discapacidad física sin supervisión. Debe vigilar y asegurar que los niños no jueguen con este aparato.
7: Si en algún momento se estropea el cable de alimentación de la aspiradora, este debe ser reemplazado por el fabricante o por el Servicio técnico oficial de la marca para evitar cualquier peligro.
8: Por su seguridad este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (niños incluidos) con discapacidad física, sensoria o mental o personas sin experiencia a menos que esté supervisada o instruida por una persona responsable sobre el uso del aparato.

Especificaciones

Aspiradora Potente sin bolsa
Alta eficiencia para el ahorro energético
Capacidad deposito de polvo 1.8L
Filtro HEPA lavable
Deposito de polvo extraíble
Cepillo para el suelo y Boquilla 2 en 1 incluidos
Ruedas de goma
Peso ligero para facilitar su transporte
Alta potencia de succión
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 1600-1800W MAX
Potencia de succión: 230 W / 23 KPA
Nivel de ruido (dB). ≤ 75dB
Peso: 3.8kgs
Dimensiones: 365x254x310mm

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Aspiradora sin Bolsa
Sytech® SY-AS107 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE

Estándar LVD: Directiva 2006/95/CE

Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador